Manual de instrucciones

FC10IIP * FCL50IIP * FCL100IIP

Frozen Cups

Enfriador instantáneo de vasos y copas inoxidable por CO_2

Producto patentado. Marca Registrada.

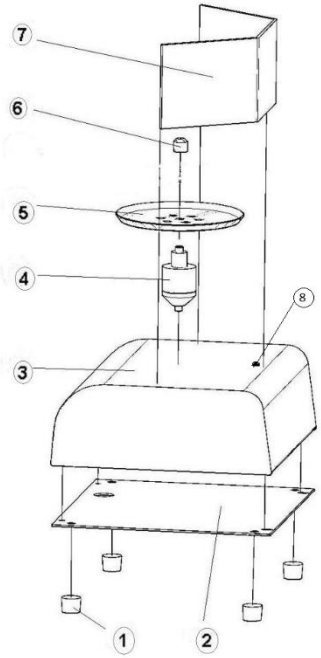

Despiece

1-Patas apoyo
2-Tapa inferior
3-Carcasa
4-Intercambiador
5-Bandeja de presión
6-Boquilla
7-Visera
8-Led *

14-A

Tarjeta de Garantía

• Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Cubriendo cualquier defecto de fabricación según legislación vigente.
• Esta garantía no cubre los daños debidos a mal uso, manipulación, desgaste por uso desmesurado o inadecuado, ni los productos consumibles.
• Los desperfectos ocasionados, en caso de devolución, durante el transporte debidos al mal embalaje del productos enviado a ixuga por el cliente exentos de garantía.
• Para que esta garantía sea válida, deberá ser acompañada con la factura de compra original. Entregar al distribuidor más próximo. O contacte con Atención al Consumidor.
•.En caso de avería o mal funcionamiento contacte con el servicio técnico, cualquier manipulación dejara el equipo fuera de garantía.
•Atención al Consumidor: info@ixuga.com

PRODUCTO: ……..
FECHA DE COMPRA:……..
DISTRIBUIDOR/VENDEDOR:……..
NOMBRE: ……
DIRECCION:……
TELEFONO: …… E-MAIL:……

Garantía válida solo para España.

Gracias por comprar:

Frozen Cups **de Ixuga**

Complemento perfecto para su local.

Puede servir un sinfín de bebidas manteniendo por mucho más tiempo la temperatura fría en vasos y copas de cristal. Inclusive aplicaciones de cocina de diseño.

PRESTACIONES:

-Congelado instantáneo
-Evita el goteo de los vasos o copas.
-Permite refrescar bebidas donde no interesa aguar con hielo.
-Esteriliza los vasos o copas.
-Potencia los cócteles y bebidas.
-Diseño reducido y adaptado al entorno hostelero.
-Alto rendimiento, robusto y fiable.
-Fabricado en acero inoxidable

CONTENIDO:

En el interior de la caja encontrará el equipo enfriador que consta de:
1-Equipo enfriador.
1-Latiguillo de conexión.
1-Racord adaptador.
1-Manual de instrucciones.

ACCESORIOS OPCIONALES:

1-Kit GIN&TONIC

RECAMBIOS

- Junta tórica NBR70 9.5x3
- Pilas AA (LED)*

INSTALACIÓN:

1.a) Situar el enfriador en la superficie deseada para poder efectuar su función de una forma ergonómica. Procurando que el área destinada al enfriamiento, esté sin componentes, ni artículos entorpecedores.

Tenga en cuenta que debe conectar el equipo con la bombona de CO_2 mediante un latiguillo conductor, por lo que busque desde un inicio la posición de mayor comodidad para su trabajo.

1.b) La superficie destinada debe estar limpia, despejada y completamente plana evitando que el equipo se mueva a cada presión del vaso o copa.

1.c) Una vez dispuesto el equipo en el lugar designado, conectar el latiguillo a la bombona de CO_2, mediante el racor suministrado. Proceder como en las fotografías adjuntas.

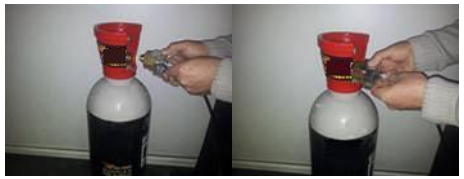

Debe girarse la tuerca hasta su tope.

1.e) Una vez conectado, abrir la llave de la bombona de CO_2 en la parte superior de la misma.

El CO_2 debe salir en estado líquido.

NOTA: bombona debe ser del tipo con sonda.

2. MODO DE EMPLEO:

-Colocar el vaso o la copa en el centro del disco superior del equipo.

-Presionar hacia abajo con la copa o vaso, a continuación veremos que de forma inmediata sale el CO2 vaporizado.

-Presionar a ***modo pulsante*** el tiempo necesario para dejar el recipiente helado. Dependiendo del tamaño de la copa y de la cantidad de cristal a escarchar.

MUY IMPORTANTE: El rendimiento y funcionamiento es óptimo actuando a pulsados cortos en lugar de un largo pulsado.

-Una vez terminada la jornada de trabajo, es recomendable cerrar la llave de paso de la bombona sonda, efectuando un vaciado del circuito, presionando el disco liberando la presión.

-El accesorio Kit GIN&TONIC, permite voltear una copa conteniendo cubitos de hielo, para su congelado, y sin que se salgan de la copa. ***Recomendado.***

3. CAMBIO DE LA BOMBONA SONDA CO_2:

Para efectuar el cambio de la bombona de CO_2, se seguirán los pasos siguientes:

-Cerrar la llave de paso de la bombona.

-Presionar el disco del equipo para hacer disminuir la presión del circuito.

-Aflojar el racor adaptador del latiguillo que está atornillado al cabezal de la bombona sonda.

-Efectuar el cambio de la botella.

-Volver a montar el racor adaptador del equipo enfriador a la nueva bombona.

4. CUIDADOS Y PRECAUCIONES:

-El equipo presentado se trata de una máquina de uso industrial, de funcionamiento seguro y fiable, pero debe tratarse con los cuidados pertinentes a todo equipo de trabajo.

-NO exponer a la piel, esto puede provocar graves quemaduras.

-NO abrir, desmontar o reparar el equipo. Evitar cualquier tipo de manipulación. Avisar al servicio técnico ante cualquier anomalía.

-Alejar de fuentes de calor y fuego.

-No dejar manipular por menores de edad.

5. MANTENIMIENTO:

5.a) Mantener limpio el equipo en general.

5.b) Evitar y revisar con frecuencia que debajo del disco pulsador no hay nada que pueda provocar un mal funcionamiento, o bloqueo.

6. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS:

-No enfría la copa o vaso:

Bombona sonda agotada,

cambiar botella (ver apartado 3)

-Disco no retorna o se bloquea:

Se ha congelado la boquilla de salida, Cierre la llave de paso de la botella y llame al servicio técnico.

Atención: es síntoma de presionar el plato un tiempo excesivo.

-Pierde gas por otro sitio distinto a donde está la salida:

Cierre la llave de paso de la bombona y llame al servicio técnico.

-Sale gas por la boquilla:

Cierre la llave de paso de la bombona y llame al servicio técnico.

-No se enciende LED*:*

- Accionar interruptor ON, situado debajo de la máquina.

Llame al servicio técnico ante cualquier duda o incidencia.

RECOMENDACIONES:

Para prolongar la vida útil del equipo se recomienda una revisión de manteni_ miento, limpieza, higienización, control de válvulas, racores, etc., por parte de un técnico especializado de la empresa.

EN 614-1:1996
ISO 12100-1:2004
ISO 12100-1:2004
Directiva 2006/42/CE

El fabricante se reserva el derecho de modificar esta manual sin previo aviso